

Руководство по эксплуатации

Haval H6

HAVAL



Благодарим вас за выбор автомобиля Haval.

Самостоятельное знакомство со своим автомобилем позволит вам сделать его эксплуатацию более легкой и приятной. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации автомобиля. В нем содержится важная информация об эксплуатации аудиовизуальной системы, что позволит вам пользоваться ей правильно. Это руководство должно храниться в автомобиле постоянно, чтобы к нему можно было легко обратиться в любое время.

Мы искренне желаем вам безопасных и приятных поездок!

Примечания

Характеристики системы

Обратите внимание на то, что настоящее руководство применимо к аудиовизуальным системам всех модификаций данного автомобиля и в нем описан принцип действия всех элементов оборудования, в том числе опциональных и специальных. Поэтому некоторые элементы оборудования, описанные в настоящем руководстве, могут быть не установлены в вашем автомобиле или представлены только на определенном рынке. Более подробную информацию о конфигурации можно найти в документах, полученных при покупке автомобиля, или проконсультироваться с дилером, у которого он был приобретен.

Область применения настоящего руководства

Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, является актуальной на момент его выхода из печати. Поскольку компания Haval постоянно совершенствует свою продукцию, информация в данном руководстве будет время от времени обновляться без предварительного уведомления.

Оборудование автомобилей, показанное на иллюстрациях, может отличаться от оборудования вашего автомобиля в соответствии с его техническими данными.

Дополнительная информация

Сайт www.haval.ru

Предупреждения и меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот значок означает «Предупреждение». При игнорировании таких предупреждений можно получить серьезные травмы, в том числе смертельные. Предупреждения информируют о том, что вы должны совершать определенные действия или не совершать определенных действий для снижения риска получения серьезных травм, в том числе смертельных, для себя и окружающих.

ВНИМАНИЕ

Этот значок означает «Внимание». Его игнорирование может привести к повреждениям автомобиля или другого оборудования. Такие значки информируют о том, что вы должны совершать определенные действия или не совершать определенных действий для снижения риска повреждений автомобиля или другого оборудования.

Примечание

Безопасность

- › Убедитесь в том, что выполнение любых действий с данной системой не оказывает влияния на безопасность движения. Самой важной вашей задачей во время управления автомобилем является безопасность. Всегда соблюдайте все правила дорожного движения.
- › Водитель не должен пользоваться системой во время управления автомобилем и должен настроить громкость голосовых сообщений таким образом, чтобы они не отвлекали его от вождения.
- › Системой можно пользоваться только в тех случаях, когда это разрешено законом. Нахождение дисплея в поле зрения водителя может быть законодательно запрещено в некоторых странах или регионах.
- › Не разбирайте систему и не вносите изменений в ее конструкцию.
- › Если в системе возникает неисправность, необходимо сразу же прекратить пользование ею и обратиться к дилерам HAVAL. Не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно.

Пользование системой

- › Для включения системы переведите выключатель запуска и остановки двигателя в положение ACC или ON.
- › Когда автомобиль начинает движение, по соображениям безопасности некоторые функции системы могут не действовать.
- › Не нажимайте кнопки или регуляторы на панели с большим усилием.
- › Не прижимайте к дисплею тяжелые вещи и не царапайте его острыми предметами.
- › При очистке дисплея не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими растворами, содержащими органические растворители.
- › Не стучите по дисплею, если во время его работы изображение вибрирует.

Радио

Дорожные и погодные условия могут приводить к тому, что во время движения возникнут нарушения при поиске радиостанций, шуму или наложение звуков нескольких станций.

USB-накопители

Из-за наличия множества типов USB-накопителей совместимость данной системы со всеми подобными устройствами гарантировать невозможно.

Функция Bluetooth

- › Из-за наличия множества типов мобильных телефонов и разнообразных функций совместимость данной системы с телефонами, не имеющими IOP-сертификации, гарантировать невозможно.
- › Если мобильный телефон при соединении не может найти наименование автомобильного устройства Bluetooth, выключите и вновь включите функцию Bluetooth на телефоне и начните поиск заново.
- › Если соединение по Bluetooth невозможно, удалите данные ранее подключенного телефона и запустите соединение заново.
- › Если при работе функции Bluetooth проявляются неполадки, необходимо отключить и затем вновь подключить ее.

Компакт-диски

- › В холодную или влажную погоду внутри системы может образовываться конденсат, так же, как это происходит на стеклах автомобиля. В таких случаях перед использованием системой подождите, пока влага высохнет.
- › Неровности дороги и резкие толчки могут привести к искажениям звука от проигрывателя компакт-дисков.

Использование компакт-дисков

- › Не пользуйтесь дисками, рабочая поверхность которых прозрачна или полупрозрачна.
- › Не используйте диски, на поверхности которых есть клейкая пленка или прилипшие посторонние предметы.
- › Не пользуйтесь дисками, которые выпускаются не в промышленных условиях.
- › Не пользуйтесь дисками, которые имеют некруглую форму.
- › Используйте компакт-диски диаметром 12 см.

Уход за компакт-дисками

- › Если на поверхности диска есть пыль, для ее удаления пользуйтесь мягкой, неабразивной тканью движениями от центра к краям. Не удаляйте пыль круговыми движениями. Если на диске скопилось много пыли, воспользуйтесь специальными очистителями для компакт-дисков, очищая диск в направлении от центра.
- › Для очистки компакт-дисков не пользуйтесь такими веществами, как бензин, разбавители для красок или очистители для жестких дисков.
- › Нежелательно попадание прямого солнечного света на компакт-диски.
- › Не делайте на дисках надписи и не наклеивайте на них этикетки.
- › Не берите и не держите диск за его рабочую поверхность (это та сторона диска, свет от которой отражается в виде радуги).



Содержание

Кнопки на рулевом колесе	6
Кнопки на панели управления.....	8
Главное меню.....	11
Настройки системы	12
Эквалайзер	13
Радио	14
Мультимедиа.....	16
Входной интерфейс для внешних USB-устройств	16
Функция Bluetooth	19
Настройка Bluetooth.....	19
Подключение Bluetooth	20
Телефон с функцией Bluetooth ...	20
Воспроизведение аудиозаписей через Bluetooth.....	21



- Ⓐ Кнопка Mode (Режим)
- Ⓑ Кнопки регулировки громкости
- Ⓒ Кнопки выбора

- Ⓓ Кнопка «Ответ»
- Ⓔ Кнопка «Повесить трубку»

Кнопка Mode (Режим)

- › При нажатии кнопки переключается источник звукового сигнала.

Можно выбрать режим радиоприемника, режим воспроизведения с компакт-диска (если диск загружен), режим воспроизведения с USB-накопителя (если подсоединен USB-накопитель).

- › При длительном нажатии кнопки аудиовизуальная система включается или выключается.

Кнопки регулировки громкости

Нажмите кнопку для регулировки громкости и отпустите ее при желаемом уровне громкости.

Кнопки выбора

- › Нажимая кнопки, можно переключать радиостанции.


Нажмите соответствующую кнопку — система переключится на предыдущую или следующую радиостанцию прослушиваемого диапазона.

При длительном нажатии кнопки система будет искать следующую работающую станцию в направлении увеличения или уменьшения частоты.

- › В режиме прослушивания аудиозаписей нажатие кнопки воспроизводит следующую или предыдущую композицию.

Кнопка принятия/завершения вызова

При использовании телефона с функцией Bluetooth можно принимать и завершать телефонные вызовы.

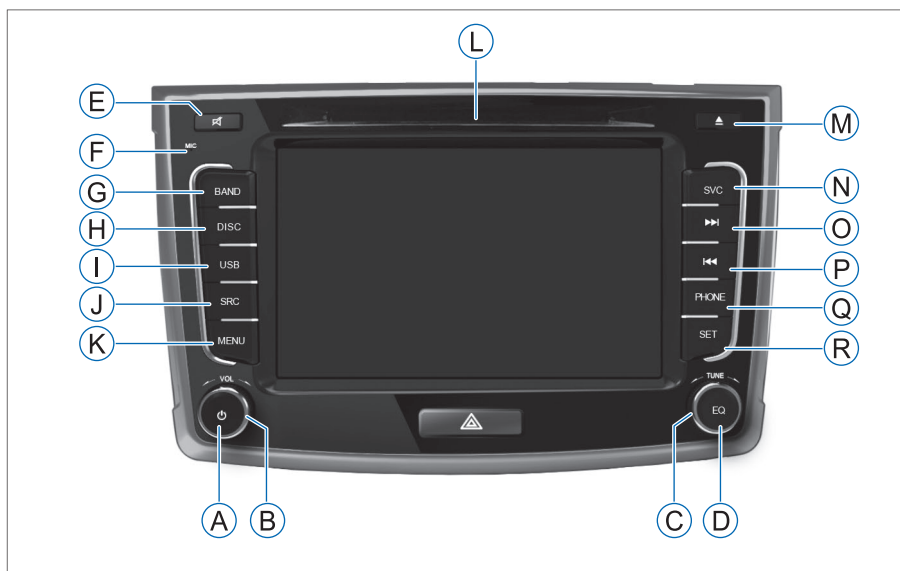

- Ⓐ Кнопка Power (Питание)
- Ⓑ Регулятор громкости
- Ⓒ Регулятор частоты радиостанции
- Ⓓ Кнопка EQ (Эквалайзер)
- Ⓔ Кнопка Mute (Отключение звука)
- Ⓕ Микрофон
- Ⓖ Кнопка BAND (радио) (Диапазон)
- Ⓗ Кнопка DISC (Компакт-диск)
- Ⓘ Кнопка USB
- Ⓙ Кнопка SRC (Источник сигнала)

- Ⓚ Кнопка MENU (Меню)
- Ⓛ Слот для загрузки и выдачи компакт-дисков
- Ⓜ Кнопка загрузки/выдачи диска
- Ⓝ Кнопка SVC (система визуализации слепых зон)
- Ⓞ Кнопка «Следующая запись»
- Ⓟ Кнопка «Предыдущая запись»
- Ⓠ Кнопка PHONE (Bluetooth) (Телефон)
- Ⓡ Кнопка SET (Настройка)

Кнопка Power (Питание)

Нажмите кнопку — система перейдет в ждущий режим с логотипом на экране, нажмите кнопку еще раз — система включится.

Регулятор громкости

Поверните колесико по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки — для уменьшения громкости.

Кнопка EQ (Эквалайзер)

Нажмите кнопку для входа в интерфейс эквалайзера.

Регулятор частоты радиостанции

При работе в режиме радиоприемника поворачивайте регулятор для ручного поиска радиостанций.

Кнопка Mute (Отключение звука)

Нажмите кнопку для отключения звука и нажмите ее еще раз для возобновления звука.

Кнопка BAND (радио) (Диапазон)

При работе в режиме радиоприемника нажмите кнопку для переключения между диапазонами FM и AM.

При работе с другим источником звука нажмите кнопку для переключения в режим радиоприемника.

Кнопка DISC (Компакт-диск)

Нажмите кнопку для переключения в режим проигрывателя компакт-дисков (если диск вставлен).

Кнопка USB

Нажмите кнопку для переключения в режим

воспроизведения с USB-носителя (если USB-носитель подключен).

Кнопка SRC (Источник сигнала)

Нажмите кнопку для изменения источника звука.

Кнопка MENU (Меню)

Нажмите кнопку для входа в меню.

Слот для загрузки и выдачи компакт-дисков

Вставьте диск в слот — система перейдет в режим воспроизведения компакт-диска.

Нажмите кнопку [Insert/eject] («Загрузка/выдача») — после того, как слот выдаст диск, сразу же выньте его.

Кнопка загрузки/выдачи диска

Если диск не вставлен в проигрыватель, нажатие кнопки ни к чему не приведет.

Если же диск вставлен, нажмите кнопку для его извлечения. Нажмите кнопку повторно в течение 10 секунд для автоматической загрузки диска. Если в течение 10 секунд диск не будет вынут, он загрузится обратно, но система не перейдет в режим чтения компакт-диска.

Кнопка SVC (система визуализации слепых зон)

Когда выключатель зажигания находится в положении ACC или ON и скорость автомобиля менее 15 км/ч, нажмите кнопку для открытия или закрытия интерфейса системы визуализации слепых зон со стороны переднего пассажира.

При движении автомобиля задним ходом система по умолчанию отображает пространство позади автомобиля, а после выключения задней передачи автоматически переключается на режим отображения слепой зоны со стороны переднего пассажира и примерно через 10 секунд отключается. При движении автомобиля задним ходом нажмите кнопку [SVC] для переключения между отображением слепой зоны со стороны переднего пассажира и отображением пространства позади автомобиля.

Кнопка «Следующая запись»

В режиме радиоприемника нажмите кнопку для переключения между предварительно настроенными станциями; длительное нажатие приводит к автоматическому поиску работающих радиостанций в направлении увеличения частоты.

В режиме воспроизведения аудиозаписи нажмите кнопку для переключения на следующую запись; при длительном нажатии активируется функция быстрой перемотки записей в направлении вперед.

Кнопка «Предыдущая запись»

В режиме радиоприемника нажмите кнопку для переключения между предварительно настроенными станциями; длительное нажатие приводит к автоматическому поиску работающих радиостанций в направлении уменьшения частоты.

В режиме воспроизведения аудиозаписи нажмите кнопку для переключения на следующую запись; при длительном нажатии активируется функция быстрой перемотки записей в обратном направлении.

ВНИМАНИЕ!

В связи с большим разнообразием способов передачи данных, в некоторых режимах воспроизведения аудиозаписей длительное нажатие кнопки следующей или предыдущей записи может не активировать функцию перемотки в прямом или обратном направлении, например, при воспроизведении аудиозаписей через Bluetooth или от внешнего источника (AUX-IN).


Кнопка PHONE (Bluetooth) (Телефон)

Нажмите кнопку для входа в режим Bluetooth.

Кнопка SET (Настройка)

Нажмите кнопку для входа в режим настроек системы.


Кнопки главного меню

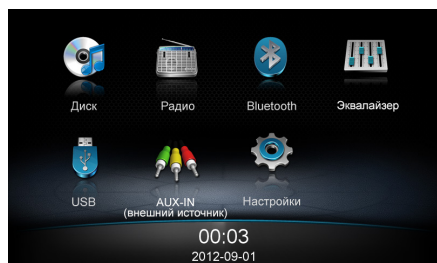

Нажмите кнопку [MENU] на панели для входа в меню.

Нажмите кнопку функции для перехода к соответствующему меню.

- › Кнопка [Disc] (Диск): нажмите для входа в режим воспроизведения аудиозаписи с компакт-диска (если диск вставлен).
- › Кнопка [USB]: нажмите для входа в режим воспроизведения аудиозаписи с USB-носителя (если USB-носитель подсоединен).
- › Кнопка [Radio] (Радио): нажмите для входа в режим радиоприемника.
- › Кнопка [AUX-IN] (Внешний источник): нажмите для входа в режим воспроизведения с внешнего устройства (если внешнее устройство подсоединено).
- › Кнопка [Bluetooth]: нажмите для входа в режим Bluetooth.
- › Кнопка [Settings] (Настройки): нажмите для входа в режим настроек системы.
- › Кнопка [EQ] (Эквалайзер): нажмите для входа в режим настроек эквалайзера.

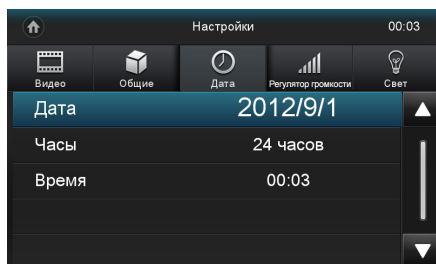

Нажмите кнопку [Settings] (Настройки) в главном меню или кнопку [SET] на панели для входа в режим настроек системы, к которым относятся общие настройки, настройки даты, регулятор громкости, освещения.

Общие настройки

- › Язык: прикоснитесь и выберите упрощенный китайский, английский или русский язык.
- › Калибровка: выполняется в соответствии с указаниями, появляющимися на экране.
- › Возврат к заводским настройкам: прикоснитесь к кнопке [Resume Factory] (Возврат заводских настроек) и следуйте указаниям для выбора возврата заводских настроек или отказа от их выбора.
- › Эквалайзер: прикоснитесь к кнопке [EQ] (Эквалайзер) для входа в режим настроек звука. Более подробная информация содержится на стр.13.

Дата

Прикоснитесь к кнопке [Date] (Дата) для входа в режим установки даты.

- › Дата: отображает текущую дату; прикоснитесь к кнопкам ▲, ▼ для установки дня, месяца и года.
- › Формат времени: установите 24- или 12-часовой формат отображения времени.
- › Время: прикоснитесь к кнопкам ▲, ▼ и установи-

те текущее время.

Регулятор громкости

Прикоснитесь к кнопке [Volume Gain] (Регулятор громкости) для входа в режим установки параметров громкости различных источников сигналов.


Прикоснитесь к кнопкам [Диск], [USB], [Радио], [Bluetooth], [AUX-IN] для регулировки громкости в диапазоне от 0 до 12.

Освещение

Прикоснитесь к кнопке [Lamp] (Освещение) для входа в режим настроек освещения.

- › Время запаздывания отключения освещения салона: можно отрегулировать на 3, 10, 20 или 30 секунд.
- › Время работы функции «Проводить до дома»: можно отрегулировать на 30 секунд, 1, 2 или 3 минуты.
- › Установка времени отключения питания: можно установить значения 10, 20 или 30 минут.

Настройка эквалайзера

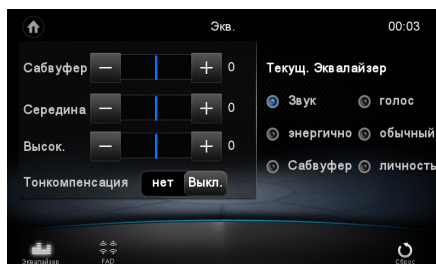

Войдите в режим настройки эквалайзера следующим образом:

- › Прикоснитесь к кнопке [EQ] (Эквалайзер) в главном меню.
- › Прикоснитесь к кнопке [EQ] (Эквалайзер) на экране радиоприемника или в режиме воспроизведения аудиозаписи.
- › Нажмите кнопку [EQ] (Эквалайзер) на панели.


Прикоснитесь к кнопке соответствующего режима на экране настроек эквалайзера или нажмите кнопку [EQ] (Эквалайзер) на панели для выбора различных режимов эквалайзера.

Прикасаясь к кнопкам [+] или [-], отрегулируйте тембр низких, средних и высоких частот.

Прикоснитесь к кнопкам Loud [On] (Тонкомпенсация вкл.) или [Off] (Выкл.) для включения или выключения тонкомпенсации. Если функция включена, при низкой громкости будет усилено звучание низких частот для улучшения восприятия звука.

Прикоснитесь к кнопке [Reset] (Сброс) для возврата прежних настроек эквалайзера.

Микшер

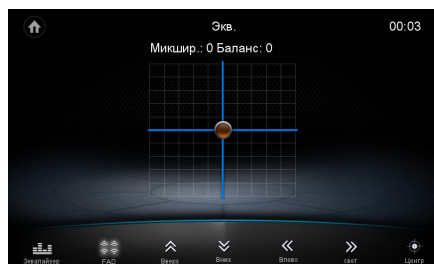

Прикоснитесь к кнопке [Fade] (Микшер) в режиме настроек эквалайзера для входа в режим установки акустического баланса.

Регулировку баланса можно выполнить следующими способами:

- › Прикоснитесь к кнопкам [Left] (Влево), [Right] (Вправо), [Up] (Вверх), [Down] (Вниз).
- › Прикоснитесь к любой точке вокруг оси координат, показанной на экране.

Прикоснитесь к кнопке [Center] (Центр), чтобы направить звуковые волны в центр салона.



Нажмите клавишу [BAND] (Диапазон) на панели или прикоснитесь к кнопке [Radio] (Радиоприемник) в главном меню для входа в режим радиоприемника.

Функции радиоприемника

Прикоснитесь к кнопкам $\cdot\cdot\cdot$ или $\cdot\cdot\cdot$ на экране радиоприемника для разворачивания или сворачивания панели управления в нижней части экрана (показана на рисунке в развернутом состоянии).

Переключение диапазонов

В режиме радиоприемника нажмите клавишу [BAND] (Диапазон) на панели или прикоснитесь к кнопке [Bands] (Диапазоны) на экране радиоприемника для переключения между диапазоном FM и AM.

Автоматический поиск станций

Нажмите и удерживайте клавиши $\lll$ или $\ggg$ на панели или прикоснитесь и удерживайте кнопки $\lll$ или $\ggg$ на экране радиоприемника для автоматического поиска радиостанций в направлении увеличения или уменьшения частоты.

Прикоснитесь к кнопке [Auto Seek] (Автоматический поиск) на экране радиоприемника для входа в режим автоматического поиска и сохранения работающих радиостанций.

Ручной поиск станций

Прикоснитесь к кнопке [Keyboard] (Клавиатура) на экране радиоприемника для входа в режим ручного поиска радиостанций. Можно вручную ввести частоту необходимой радиостанции для ее поиска.

Прикоснитесь к кнопкам $\lll$ или $\ggg$ на экране радиоприемника или поверните регулятор частоты радиостанции на панели для ручного поиска радиостанций.

Запоминание радиостанций

В режиме радиоприемника в верхней части дисплея будут видны частоты запомненных ранее радиостанций.

Измените их на частоты работающих радиостанций: прикоснитесь к кнопке [Save] (Сохранить) на экране радиоприемника, на котором будет мигать запомненная радиостанция, затем прикоснитесь к любой мигающей надписи для сохранения частоты.

Если частота радиостанции запомнена в положении, занятом другой частотой, можно заменить прежнюю частоту новой путем длительного нажатия на нее.

Прослушивание радиостанций

Прикоснитесь к кнопке $\odot$ или $\odot$ на экране радиоприемника или нажмите клавишу $\lll$ или $\ggg$ на панели для переключения на предыдущую или следующую запомненную радиостанцию.

Прикоснитесь к кнопке [List] (Список) на экране радиоприемника для открытия списка радиостанций. Можно выбрать запомненные станции в FM-или AM-диапазонах.

Местные/отдаленные радиостанции

Прикоснитесь к кнопке [Local/Distance] (Местные/отдаленные) на экране радиоприемника для переключения между местными и находящимися на удаленном расстоянии радиостанциями.

Отдаленные: частота удаленной станции может приниматься, но прослушиваться она будет с помехами.

Местные: частота местной станции может приниматься с пониженной чувствительностью, малыми помехами и хорошим качеством звука.

Эквалайзер

Прикоснитесь к кнопке [EQ] (Эквалайзер) на экране радиоприемника, чтобы войти в меню настроек звука. Более подробная информация содержится на стр. 13.

Функция RDS



Прикоснитесь к кнопке [RDS] на экране радиоприемника для отображения экрана настроек RDS.


- › Для включения или отключения функций RDS, TA, AF прикоснитесь к соответствующей кнопке.
- › Прикоснитесь к кнопке ◀ или ▶ для регулировки величины TA VOL.
- › Прикоснитесь к кнопке опции [PTY]; откроется доступ к 31 различному режиму, такому как «Новости», «Деловая хроника», «Спорт», «Образование», «Драматургия» и т. д.

Мультимедийная система автомобиля поддерживает несколько различных источников сигнала: USB, AUX-IN (Внешний источник), компакт-диск.


На экране меню прикоснитесь к кнопке [Radio] (Радио), [USB], [AUX-IN] (Внешний источник) или [Disc] (Диск) для выбора различных источников сигнала. Также можно нажать клавишу [MODE] (Режим) на рулевом колесе или кнопку [SRC] (Источник сигнала) на панели для переключения между различными источниками сигнала.

Разъем для внешних устройств

Тип 1

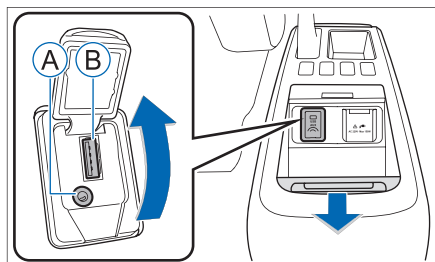

Тип 2

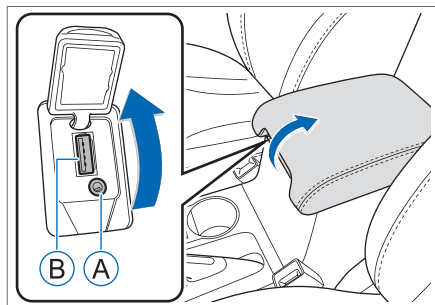

- Ⓐ Входной разъем для внешнего источника сигнала

Разъем, используемый для подключения вилки диаметром 3,5 мм от стереовыхода внешнего аудиоприбора.

- Ⓑ Интерфейс USB

Для подсоединения USB-устройств.

ВНИМАНИЕ!

Существует несколько источников сигнала со схожими интерфейсами; данная система восприимчива только к одному из них.

USB

Воспроизведение музыки



Разворачивание/сворачивание панели управления

Прикоснитесь к кнопке или на экране проигрывателя для разворачивания или сворачивания панели управления воспроизведением.

Пауза/воспроизведение

Прикоснитесь к кнопке на экране проигрывателя для паузы в воспроизведении. Прикоснитесь к кнопке для возобновления воспроизведения.

Переключение записей

Для переключения к предыдущей или следующей записи:

› Прикоснитесь к кнопке или на экране проигрывателя.

» Прикоснитесь к кнопке ◀◀ или ▶▶ на экране проигрывателя.

» Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶ на панели.

Список



Ⓐ Аудиофайл

Ⓑ Видеофайл

Ⓒ Изображение

Прикоснитесь к кнопке [List] (Список) для перехода к экрану списка по категориям файлов.

Перемотка вперед/назад

Для быстрой перемотки вперед или назад нажмите и удерживайте кнопку ◀◀ или ▶▶ на панели. После перемотки прикоснитесь к кнопке ▶ на экране проигрывателя для возобновления нормальной скорости воспроизведения.

Эквалайзер

Прикоснитесь к кнопке [EQ] (Эквалайзера) на экране проигрывателя для перехода к экрану настроек эквалайзера. Более подробная информация содержится на стр. 13.

Воспроизведение в случайном порядке

Прикоснитесь к кнопке [Random] (Случайный порядок) на экране проигрывателя для включения или выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке.

Повторное воспроизведение

Прикоснитесь к кнопке [Repeat] (Повторить)

на экране проигрывателя для переключения между режимами repeat OFF (Повторение отключено), whole repeat (Повторить все), single track repeat (Повторить одну запись), file repeat (Повторить файл).

ВНИМАНИЕ!

Режимы повтора могут слегка различаться в зависимости от режимов воспроизведения.

Клавиатура

Прикоснитесь к кнопке [Keyboard] (Клавиатура) на экране проигрывателя для ручного поиска и воспроизведения записей.

Возврат в главное меню

Прикоснитесь к кнопке ⬆ для возврата в главное меню.


Прикоснитесь к кнопке ⬇ для возврата к предыдущему экрану.

Воспроизведение видео



Операции воспроизведения видео аналогичны операциям воспроизведения аудиозаписей, описанным в предыдущем разделе.

Просмотр изображений

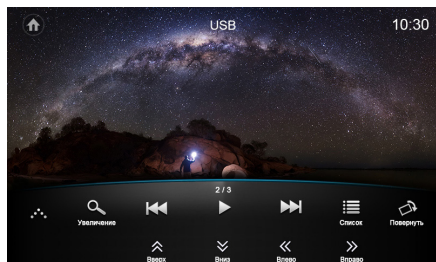

Перелистывание изображений

Для перелистывания изображений прикоснитесь к кнопке **◀◀** или **▶▶** на экране просмотра изображений или нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** на панели.

Автоматический просмотр

Прикоснитесь к кнопке [Play] (Воспроизведение) для просмотра в автоматическом режиме (слайд-шоу). Прикоснитесь к кнопке [Pause] (Пауза) для паузы в просмотре.

Увеличение изображений

Прикоснитесь к кнопке [Zoom] на экране просмотра изображений для изменения размера изображения.

Перемещение изображений

Когда размер изображения увеличен и оно не отображается полностью, прикоснитесь к кнопкам [Move Up] (Передвинуть вверх), [Move Down] (Передвинуть вниз), [Move Left] (Передвинуть влево), [Move Right] (Передвинуть вправо) на экране просмотра изображений для перемещения изображения вверх, вниз, влево и вправо.

Поворот изображения

Прикоснитесь к кнопке [Rotate] (Повернуть) на экране просмотра изображений для поворота изображения на 90° по часовой стрелке.

Список


Прикоснитесь к кнопке [List] (Список) на экране просмотра изображений для открытия списка всех файлов по категориям. Более подробная информация содержится на стр. 17.

ВНИМАНИЕ!

Из-за большого разнообразия мобильных телефонов и версий Bluetooth порядок работы с функцией может различаться. Не гарантируется, что система будет поддерживать все модели мобильных телефонов.

Прикоснитесь к кнопке [PHONE] (Телефон) или нажмите кнопку [Bluetooth] на экране главного меню для перехода к экрану функции Bluetooth.

Настройка Bluetooth

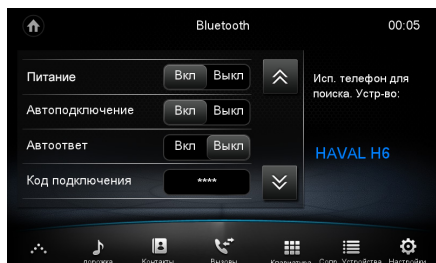

Нажмите клавишу [Settings] (Настройки) на экране функции Bluetooth для входа в режим настроек.

- ›Power (Питание): используется для включения или выключения функции Bluetooth на данной системе.
- ›Auto connect (Автоподключение): когда режим автоподключения включен, система будет автоматически подключать Bluetooth, если обнаруживается успешно сопряженный телефон.
- ›Auto answer (Автоматический ответ): когда опция автоматического ответа включена, система будет автоматически отвечать на входящие вызовы, переключаясь в режим Bluetooth, если функция Bluetooth была успешно сопряжена с мобильным устройством.

›Pairing code (Код подключения): во время соединения и подключения к Bluetooth необходимо ввести код подключения из 4 цифр, который пользователь может задать самостоятельно, исходя из своих предпочтений. Код по умолчанию: 1234.

›Phonebook Sync (Синхронизация контактов): если подключение мобильного телефона к Bluetooth было успешным, прикоснитесь к кнопке [Sync] (Синхронизировать) для загрузки контактов в систему.

ВНИМАНИЕ!

›В связи с тем, что протоколы некоторых телефонов не соответствуют определенным стандартам, загрузка контактов может быть невозможной. Проверьте свой телефон и убедитесь, что данная функция поддерживается, а затем выполните загрузку.


›При загрузке контактов может потребоваться подтвердить на телефоне запрос на загрузку.

›Загрузка может потребовать длительного времени из-за большого количества телефонных номеров. Подождите несколько минут и не выполняйте в это время других операций.

Подключение Bluetooth

1. Включите Bluetooth.
2. После включения функции Bluetooth и обнаружения подключенных устройств, подключитесь к Bluetooth, следуя инструкциям на экране вашего телефона, если на телефоне отображается модель данной системы.
3. Когда мобильный телефон выдаст запрос на ввод кода подключения, введите код телефона, а затем выполните операции в режиме онлайн.

Подключенные устройства

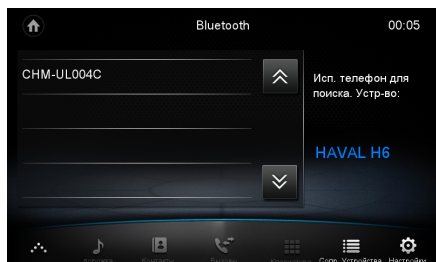

Прикоснитесь к кнопке [Paired Devices] (Подключенные устройства) на экране функции Bluetooth для перехода к экрану подключенных устройств. Вы можете просмотреть информацию о подключенных устройствах, а также выбрать устройство для подключения, отключения или удаления.


Прекращение соединения

Прикоснитесь к кнопке [Break] (Прекратить) на экране функции Bluetooth для прекращения соединения Bluetooth.

Соединение с системой также можно разорвать на мобильном телефоне.

Телефон с функцией Bluetooth

Когда связь между системой и телефоном по каналу Bluetooth установлена, можно совершать вызовы и отвечать на входящие вызовы одним прикосновением к дисплею.

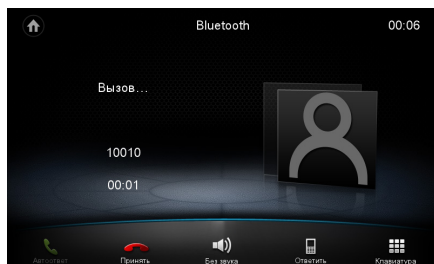

Во время вызова прикоснитесь к кнопке [Audio to car] (Звук в автомобиль) или [Audio to phone] (Звук в телефон) для переключения звука на встроенный громкоговоритель или на телефон.

Клавиатура

Прикоснитесь к кнопке [Keypad] (Клавиатура) на экране функции Bluetooth для перехода к экрану набора номера и введите телефонный номер для совершения звонка.

Контакты

Прикоснитесь к кнопке [Phonebook] (Контакты) на экране функции Bluetooth для вызова загруженных контактов.

История вызовов

Прикоснитесь к кнопке [Call History] (История вызовов) на экране функции Bluetooth для просмотра всех входящих, исходящих или пропущенных вызовов.

Выберите номер из списка и совершите звонок.

Воспроизведение аудиозаписей через Bluetooth

Прикоснитесь к кнопке [Audio] (Аудио) на экране функции Bluetooth для перехода к экрану воспроизведения аудиозаписей через Bluetooth.

При воспроизведении аудиозаписей через Bluetooth можно выполнять любые операции, связанные с записями, — переключение на предыдущую или следующую запись, пауза и воспроизведение.



Handwriting practice lines consisting of alternating light gray and white horizontal bands, each bounded by thin blue lines.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal blue lines on a light gray background.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

HAVAL

Компания Хавейл в России:

ООО «Хавейл Мотор Рус»

Сайт: www.haval.ru